


Tervita oma uut sulguva kaanega lemmikloomakaussi!

Õnnitlused, olete soetanud uue sulguva kaanega lemmikloomakaussi!

SureFeed sulguva kaanega lemmikloomakauss toimib justkui lemmiklooma toidukarp, mis hoiab toitu värskena ja maitsvana kuni söömiseni. Sulguva kaanega toidukauss säilitab konservtoidu värskuse ja hoiab praktiliselt ära soovimatu lemmikloomatoidu lõhna majapidamises. Suletud toidunõu takistab ka kärbeste kogunemist söömisalale, mis on üsna tavaline avatud kausside puhul.

Sulguva kaanega lemmikloomakaussil on liikumistundlikud sensorid, mistõttu kausi kaas avaneb ainult siis, kui sensorid tajuvad lemmiku (või Sinu) lähedal viibimist. Sulguva kaanega lemmikloomakaussil on mitteselektiivsed sensorid, see tähendab seda, et kauss reageerib igasugusele liikumisele ning avaneb kõikidele majapidamises elavatele lemmikloomadele. Lemmikloomakaussil puudub taimerifunktsioon ja seda peab igapäevaselt täitma ja puhastama.

Toote tutvustus

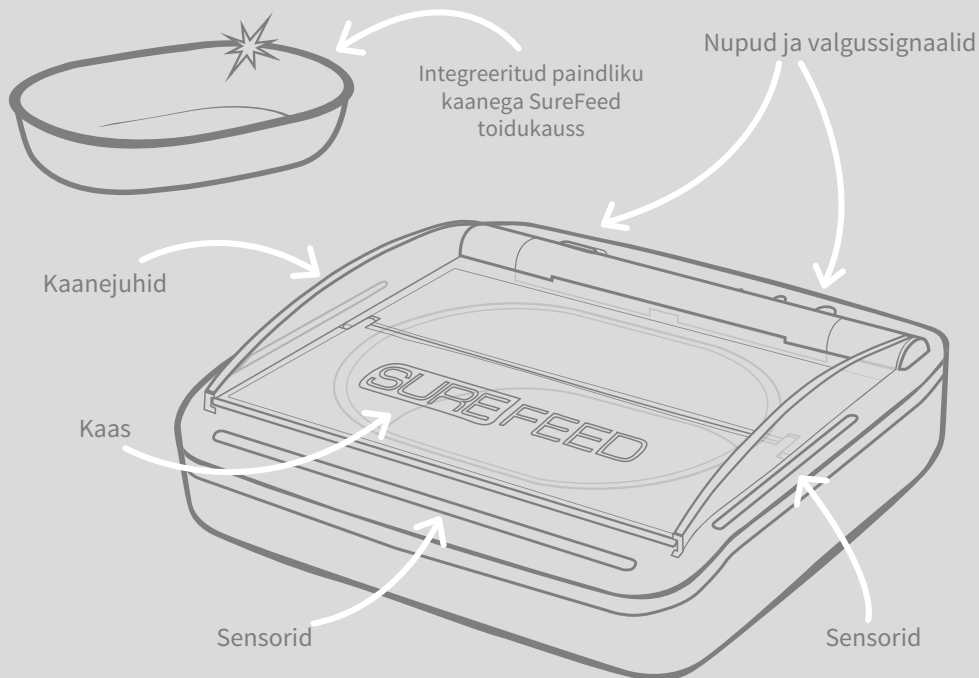

Sisukord

Tootetutvustus	3
Patareid	4
Nupud ja valgussignaaliid	5
Sensorid	5
Sööda vahetamine	6
Kauss	7
Kuhu paigutada sulguva kaanega lemmikloomakauss	8
Treenimisrežiim (lemmikule lemmikloomakausi kasutamise õpetamine)	9
Puhastamine	11
Tõrkeotsing	13
Garantii ja vastutus	14



Tootetutvustus


Sulguva kaanega lemmikloomakauss avaneb ainult vajadusel (püsib muul ajal suletuna), kui sensorid tuvastavad, et lemmikloom läheneb toidule. Suletud nõus püsib toit kauem värskena ning lemmikud saavad nautida igat suutäit!

1



Seadistatud lemmikloomakausi kaas püsib suletuna kuni lemmik läheneb söömiseks või kuni Sa ise selle avad toidu juurde lisamiseks - vt lk 6.

2

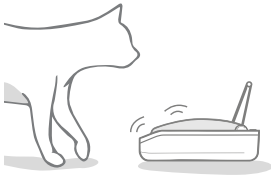


Kui toidukauss tajub lähedal viibivat lemmikut, kaas avaneb.

3




Söömise ajal püsib lemmikloomatoidukausi kaas avatuna.

4

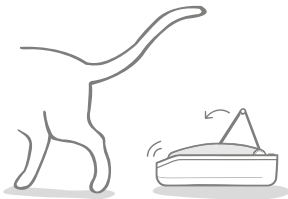

Mõni aeg peale söömist ja kausist eemaldumist, kaas sulgub ja toit on jälle kaetud.

SureFeed sulguva kaanega lemmikloomakauss on disainitud kassidele, aga sobib kasutamiseks ka väikestele koertele. Kauss mahutab kuni 400 ml (14 fl oz) toitu, mis on võrdväärne umbes 2 tüüpilise kassikonservi pakiga.

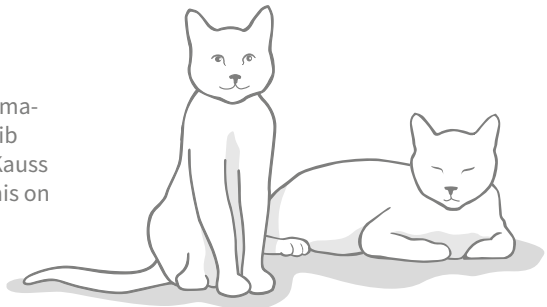




Patareid

Alati kasutage **4 hea kvaliteediga 1,5V C suurusega leelisipatareid**. Need tagavad sulguva kaanega lemmikloomakausi parima töö. **Toode ei ole mõeldud kasutamiseks laetavate akudega**. Patareide sisestamisel või vahetamisel järgige allpool olevaid juhiseid:




Punane patarei valgussingaal hakkab vilkuma patareide tühjenemisel, aga ka patareide valesti sisestamisel.

1

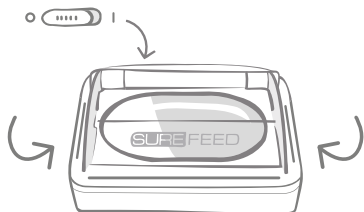


Esmalt veenduge, et seade on väljalülitatud. Seejärel pöörake seade tagurpidi.

2

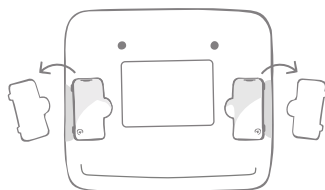


Eemaldage patareipesade katted.

3

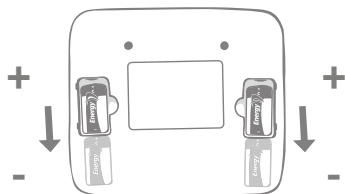


Sisestage patareid. Veenduge, et +/- sümbolid patareidel vastaksid tootel olevatele sümbolitele.

4

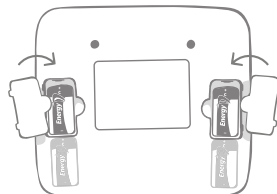


Pange patareipesade katted tagasi.

5

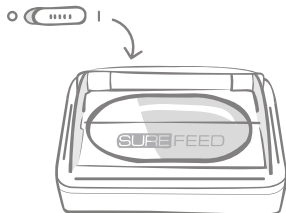

Asetage toidukausi tagasi **ettenähtud kohta** ja lülitage see sisse (see on vajalik sensorite korrektseks kalibreerimiseks).

6

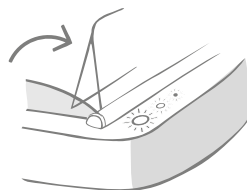

Peale toidukausi sisselülitamist **vajavad sensorid kalibreerimist**. Nupud valgustuvad ja kaas avaneb.




Nupud ja valgussignaalid

Kõik toidukaasi nupud ja valgussignaalid asuvad seadme tagumisel äärel:

Patarei valgussignaal –
patareide tühjenemisel
vilgub punaselt.

Manuaalne avamis-/sulgemisnupp –
võimaldab sensori funktsioonist hoolimata
hoida toidukaasi kaant avatuna. Aktiveerimisel
lülitussnupp valgustub valgelt.

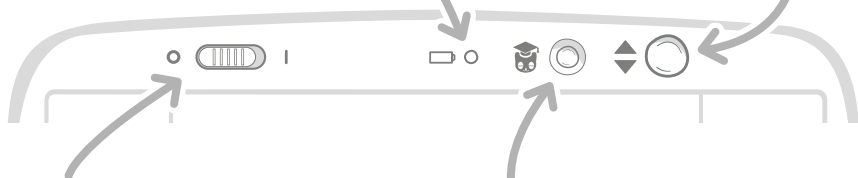


Käivitusliugur – sisselülitamiseks libista
paremale ja väljalülitamiseks libista vasakule.
Seadme väljalülitamisel kaas sulgub.

Treenimisnupp – kasutatakse
lemmikule toidukaasi kasutamise
õpetamisel. Valgustub oranžilt.
Vaadake lehekülg 9.



Sensorid

Sulguva kaanega lemmikloomakaasi sensorid asuvad seadme kolmes servas ning reageerivad igasugusele läheduses olevale füüsilisele aktiivsusele.

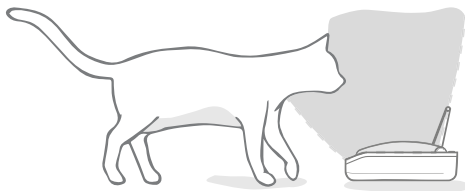

Nõuanded ja näpunäited!

Lemmikloomakaasi sisselülitamisel kalibreerivad sensorid uut ümrbust, et tagada usaldusväärne toimimine – vaadake **lehekülg 4**. Sensorid vajavad uuesti kalibreerimist igakord kui toidukaasi liigutatakse. Seetõttu jääb igakord peale kaasi liigutamist kausikaas normaalsest kauemaks avatuks ning sulgub ise kui sensorid on ümbrusega kohanenud.


Me ei soovita asetada toidukaasi kohtadesse, kus sensorid on pidevalt aktiveeritud. Kausi paigutamine madalate pindade alla või ühe küljega vastu seina mõjutab sensorite kalibreerimist – vaadake **lehekülg 8**.



Sööda vahetamine


Igapäevane sööda vahetamine on oluline, et teie lemmik oleks õnnelik ja terve ning lemmikloomakauss püsiks puhas ja töökorras. Toidukausi kaas küll avaneb kui sensorid tajuvad teie liikumist, kuid selleks, et kaas jääks toidu vahetamise ajaks avatuks, saate kaane manuaalselt avada vajutades avamis-/sulgemisnupule.

1

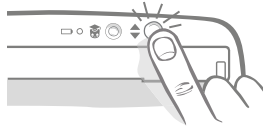

Kausikaane püsivaks avamiseks vajutage avamis-/sulgemisnupule. Nupp valgustub.

2

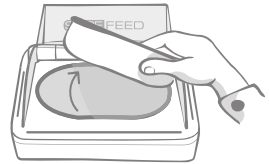


Eemaldage määratud kausi puhastamiseks või asendage see uue kausiga.

3




Täitke puhastatud kausi toiduga. Veenduge, **et te ei täida kaussi üle** – see võib takistada kaane sulgemist ja põhjustada seadme määrdumist toiduga.

4

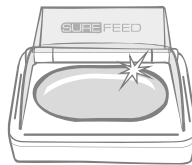


Enne toidukaasi tagasi asetamist, veenduge, et kõik pinnad ja sensorid oleksid puhtad.

6

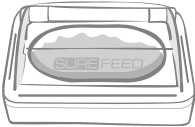

Lemmikloomakaasi kaas sulgub täielikult, kui see pole parasjagu treenimisrežiimis. Treenimisrežiimis sulgub kaas teatud määran – vaadake **lehekülj 9**.

5

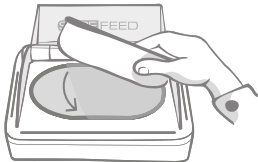

Asetage toidukauss ettenähtud kohta ja vajutage avamis-/sulgemisnuppu. Nupu valgussignaali kustub.



Kauss

Sulguva kaanega lemmikloomakausi üheosaline toidukauss on disainitud kasutamiseks spetsiaalselt SureFeed toodetega. SureFeed kausside ülaservas on integreeritud kaas, mis hoiab toidu värskena ja takistab kärbeste kogunemist toidule.


Lisa värvi!




Kui teil on mitu söötmissaadet või te soovite oma seadme väljanägemist muuta, saate eraldi osta 4 erinevat värvi SureFeed'i kaussi.

Saadaval on sinist, rohelist, roosat ja halli värvi kaussid.

Lisakausside ostmiseks pöörduge SureFlap söötmissaadme edasimüüja poole või külastage internetiaadressi: **sureflap.com**

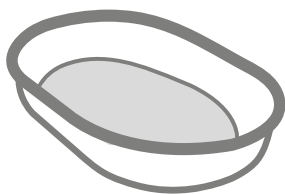

Sobib ühe portsu konserv- või kuivtoidu jaoks.

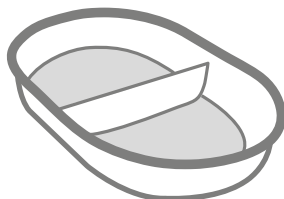


Kaheosaline kauss on mõeldud konserv- ja kuivtoidu samaaegseks kasutamiseks.



**Enne esmakordset kasutamist tuleb kaussi pesta! Ainult käsipesu!
Mitte pesta nõudepesumasinas! Ärge kasutage kaussi mikrolaineahjus!**



Palun eemaldage kauss puhastamise ajaks söötmissaadmest!
Kausi integreeritud kaane töökorras hoidmiseks, soovitame ainult käsitsipesu!




Kuhu paigutada sulguva kaanega lemmikloomakauss?




SureFeed sulguva kaanega lemmikloomakauss on mõeldud **ainult tubaseks kasutamiseks** ja sobib ideaalselt siseruumides olevatesse toitmiskohtadesse.


Soovitame asetada toidukauss lemmiklooma jaoks mugavasse kohta.

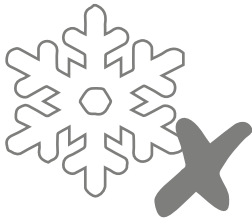


Ärge pange söötmissaadet külmikusse ega asetage jääkotte söötmissaadme alla või söötmissaadmesse.

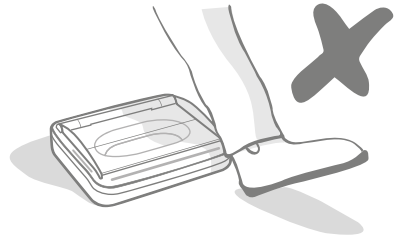

Vigastuste vältimiseks, **ärge asetage** lemmikloomakaussi kohta, kust inimesed käivad sageli mööda.

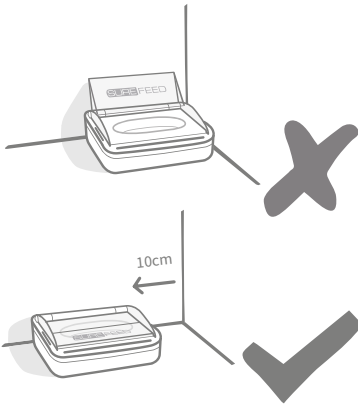

Ärge asetage lemmikloomakaussi parema või vasaku äärega vastu seina/mööblit – see takistab sensorite tööd. Soovitame jätta lemmikloomakausi ja pindade vahele vähemalt 10 cm vaba ruumi.

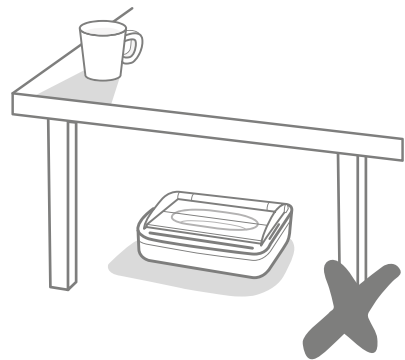

Ärge asetage lemmikloomakaussi madalate pindade alla, sest see võib takistada sensorite tööd. Me soovitame jätta lemmikloomakausi kohale umbes 1 meeter vaba ruumi.



Treenimisrežiim (sulguva kaanega lemmikloomakausi kasutamise õpetamine lemmikloomale)

OSA 1 - lemmikule lemmikloomakausi tutvustamine

Mõnedel lemmikloomadel võtab uue lemmikloomakausiga tutvumine aega **paar päeva**. Treenimisrežiim võimaldab teil tutvustada lemmikloomakaussi aeglaselt ning lemmikloom saab kausikaane liikumisega tasapisi harjuda. Olge kannatlik ja ärge liikuge **2. osa** juurde enne kui lemmik tundub uue kausiga kohanenud olevat.

1



Vajutage treenimisnupule (🐾). Ärge muretsege, kaas avaneb, sest lemmikloomakaussi sensorid tajuvad teie liikumist. Oranž vilkuv (iga mõne sekundi järel) valgussignaal annab märku treenimisrežiimi käivitumisest.

2

Täitke kaus teie looma lemmiktoiduga ja asetage seade lemmiku jaoks turvalisse kohta. Lemmikloomakausi asukoha valimiseks vaadake täpsemat informatsiooni **lk 8**.

3



Treenimise alustamisel lemmikloomakausi **kaas ei liigu ega sulgu** ka peale lemmiku kausist eemaldumist.



Ärge kiirustage ja andke lemmikule aega uue kausiga harjumiseks. Kui ta on kohanenud, minge edasi 2. osa juurde.

OSA 2 - kaane ulatuslikum liikumine


Lemmikloomakausi kaane liikumisulatus suurendamine toimub etapiliselt, niimoodi saab lemmik kaane funktsiooniga tasapisi harjuda. Teie kannatlikkus ja rahu hoiab lemmikloomaga õnnelikuna ja tagab parimad tulemused. Vajaminev aeg sõltub lemmikloomast (päevad/nädalad), aga me soovitame võtta igaks uueks sammuks aega vähemalt paar päeva.

4



Kaane liikumisega harjutamiseks vajutage veel kord treenimisfunktsiooni (🐾) nupule. Kaas sulgub veidi ja valgussignaal vilgub oranžilt kaks korda.

5

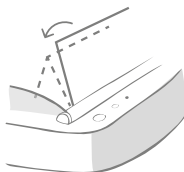

Nüüd kui lemmikloom sööb toidukausist, kaas avaneb täielikult. Söömisjärgselt kaas sulgub veidi.

6



Lubage oma lemmikul süüa kausist seni kuni ta harjub uue kaane liikumisrežiimiga. Kui te peate toitu vahetama, tehke seda tavapärasel viisil – **vaadake lehekülg 6.**



Andke oma lemmikule aega kaane uue liikumisrežiimiga harjumiseks ja ärge minge edasi järgmise sammu juurde, enne kui teie lemmikloom on kohanenud.

7




Kui teie lemmikloom on kaane liikumisega harjunud, vajutage uuesti treenimisfunktsiooni (🐾) nupule. Kaas sulgub järgmisesse asendisse ja valgussignaal vilgub oranžilt kolm korda.



Jätka ke kausi kasutamist tavapärasel moel ja ärge minge järgmise sammu juurde enne, kuni teie lemmikloom on järgmise kaane liikumisrežiimiga harjunud.

8

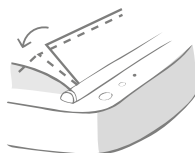

Nüüd, kus lemmik on harjunud lemmikloomakausi kaane liikumisega ongi käes treenimise viimane etapp - kaas sulgub peaaegu täielikult. Nagu varasemalt, vajutage treenimisfunktsiooni (🐾) nupule, kaas sulgub viimasesse asendisse ja valgussignaal vilgub oranžilt neli korda.

9



Ja ongi kõik! Kui lemmik on harjunud kaane viimase asendiga, vajutage uuesti treenimisfunktsiooni (🐾) nupule, et lõpetada treenimisrežiim. Kaas sulgub täielikult ning oranž valgussignaal lõpetab vilkumise.

Treenimisrežiimi näpunäited ja nõuanded!



Te saate lõpetada treenimisrežiimi igal ajal, vajutades ja hoides treenimisfunktsiooni (🐾) nuppu all 5 sekundi jooksul.



Kui te soovite minna treenimisrežiimil etapi võrra tagasi, lõpetage treenimisrežiim eespool kirjeldatud viisil ja alustage protsessi uuesti.




Kui te kasutate manuaalset kausi avamis-/sulgemisnuppu treenimisrežiimis, siis arvestage, et kauss sulgub ainult treenimisrežiimi etapis ettenähtud ulatuses.



Puhastamine

SureFeed sulguva kaanega lemmikloomakausi töökorras hoidmiseks on oluline seadme korralik puhastamine. **Ärge kunagi asetage tervet lemmikloomakausi seadet vette või voolava vee alla!** Lemmikloomakaussi võib puhastada ainult niiske lapiga või svammiga.

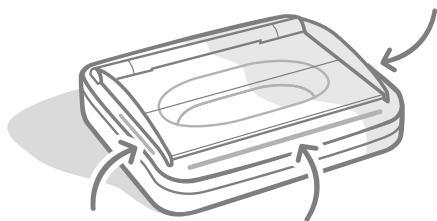


Puhastage lemmikloomakaussi niiske lapiga regulaarselt. Kausi usaldusväärseks toimimiseks, veenduge, et lemmikloomakausi sensoriribad oleksid alati puhtad.

SureFeed kausi puhastamise detailsem info – **vaadake lehekülj 7.**

Kuidas eemaldada kausikaant puhastamiseks?

1

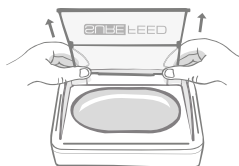


Vajutage manuaalset avamis-/sulgemisnuppu, seejärel tõmmake kaant suunaga üles.

2




Kaane puhastamiseks kasutage käsipesu. **Ärge asetage** kaant nõudepesumasinasse!

3

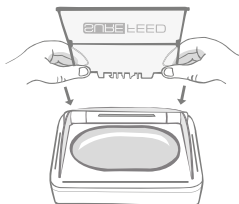


Peale puhastamist asetage kaas tagasi, hoides seda mõlemalt poolt vertikaalses asendis. Veenduge, et kaas on korralikult algsesse asendisse paigutatud.

4

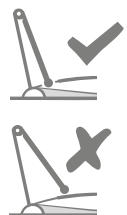


Kui kaas on paigas, libistage ülemist osa tagasi niimoodi, et see jääb nõjatuma kaanejuhtidesse.

5

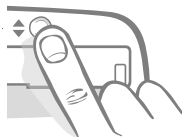

Kaane sulgemiseks vajutage uuesti manuaalselt avamis-/sulgemisnuppu.

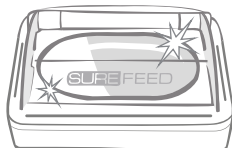


Kauss on kasutamiseks valmis.

Kuidas eemaldada kaanejuhte puhastamiseks?




Kaanejuhid on sulguva lemmikloomakausi väga olulised osad, sest need vastutavad kaane avamise ja sulgumise eest. Mõlemad kaanejuhid tuleb peale puhastamist tagasi paigaldada.

1

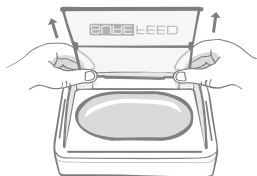

Esmalt eemalda lemmikloomakausi kaas. Vajutage manuaalset avamis-/sulgemisnuppu ja kui kaas on avanenud, tõmmake seda ülespoole.

2

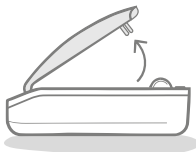

Võtke kaanejuhist kinni tagaserva lähedalt ja tõmmake seda ülespoole kuni olete võimeline lahti võtma ka kaanejuhi eesotsa. Seejärel eemaldage sarnasel viisil teine kaanejuht.

3




Käsi puhastage kaanejuhid. **Ärge asetage** kaanejuhte nõudepesumasinasse!

i



Info: Kaanejuhi tagumises otsas on pooli tähistavad märgid L (left - vasak) ja R (right - parem), mis tähistavad kumma poole kaanejuhiga on tegemist. Kaanejuhtide tagasi paigaldamisel veenduge, et paigaldasite kaanejuhid vastavalt pooli tähistavatele märkidele.


4

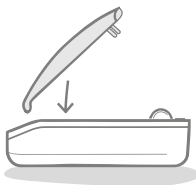

Kaanejuhtide tagasi paigaldamisel korra eemaldusprotsessi tagurpidises järjekorras, s.t. kinnitage enne kaanejuhi eesotsa ja seejärel alles tagaots.



Kaane tagasi paigaldamiseks **korra** samme 3-5 leheküljelt 11.

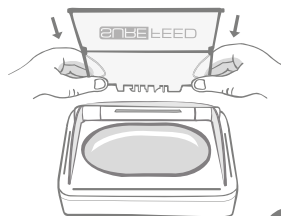



Tõrkeotsing

Kaas ei sulgu.

- Veenduge, et manuaalne avamis-/sulgemisnupu valgussignaal ei põleks, nagu ta seda teeb kui kaas on avatud asendis. **Vaadake lk 5.**
- Veenduge, et kausikaane sulgumist ei takista toiduosakesed.
- Tehke kindlaks, kas kausikaas on korrektselt paigaldatud – see peaks olema paralleelselt tootega ja veenduge, et kaanejuhid on kinnitatud õigetele pooltele. **Vaadake lk 11 ja 12.**
- Puhastage toote kõik sensorid, veendumaks, et neil ei esine funktsioneerimist segavaid takistusi.
- Lülitage sulguva kaanega lemmikloomakauss välja ja eemaldage patareid. Oodake vähemalt 10 sekundit, seejärel sisestage uuesti patareid ja lülitage toode sisse.

Kui kaas ei avane lemmikloomale

- Kontrollige, kas toode on sisselülitatud ja patareid on sisestatud korrektselt – **vaadake lk 4 ja 5.**
- Veenduge, et kõik toote sensorid oleksid puhtad ja takistustest vabad.
- Kui probleem püsib, palun võtke ühendust SureFlap klienditeenindusega.

Probleemid patareidega

Kui tegemist on ilmselt patareide probleemiga, tunneb toode selle ära ja patarei valgussignaal vilgub punaselt.

- Veenduge, et kasutate kvaliteetseid C suurusega leelispatareisid.
- Veenduge, et patareid on sisestatud korrektselt vastavalt +/- märgistele.

Oranž valgussignaal vilgub

Kui oranž valgussignaal on sisselülitatud tähendab see seda, et lemmikloomakauss on ikka veel treenimisrežiimis. Viimases treenimisrežiimi etapis on kausikaas peaaegu suletud, mistõttu kaugelt vaadates võib tunduda, et kauss töötab tavapärasel režiimis. Kui te ei soovi, et lemmikloomakauss oleks treenimisrežiimis, vajutage ja hoidke treenimisfunktsiooni (🐾) nuppu 5 sekundi jooksul all. Oranž valgussignaal peaks nüüd kustuma.

Manuaalne avamis-/sulgemisnupp on aktiivne, aga kausikaas on suletud

Kui manuaalne avamis-/sulgemisnupp on aktiivne, aga kausikaas püsib suletuna, on põhjuseks 15 minutiline nupu viivitus. Viivituse funktsiooni eesmärk on hoida toitu värskena juhul kui keegi unustab nupu deaktiveerida. Kui soovite viivitusfunktsioonist vabaneda, palun võtke ühendust klienditeenindusega.

Vajate veel abistamist?

Veel täpsemad juhised, videod ja kliendiabi foorum:

<http://sureflap.com/help>

Teine alternatiiv on võtta ühendust meie klienditeenindusega: **täpsem info tagakaanel.**



Garantii ja vastutus

Garantii: SureFlap sulguva kaanega lemmikloomakaasil on 1-aastane garantii alates ostmiskuupäevast, kui seda saab tõendada. Garantii piirneb riketega, mis on põhjustatud defektsetest materjalidest, osadest või tootmisest. Garantii ei kehti toodetele, mille defekt on põhjustatud normaalsest kulumisest, väärkasutusest, toote hooletuse jätmisest või tahtlikust kahjustamisest.

Seadme osa rikke korral, mille põhjuseks on vigased osad või tootmine, vahetatakse defektne osa tasuta välja ainult garantiiperioodi jooksul. Tõsisema rikke korral võib tootja oma äranägemisel väljavahetada kogu toote. See ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi.

Garantii registreerimiseks internetis: sureflap.com/warranty 

Vastutus: SureFlap sulguva kaanega lemmikloomakauss **töötab valimatult** kõikidel lemmikloomadel, hoolimata nende mikrokiibi ID-st. Lemmikloomakausi integreeritud kaas aitab hoida toitu kauem värskena, kuid ükski kaas ei ole 100% efektiivne ning kauss ei sulgu täiesti õhukindlalt. Tootel ei ole taimerit ega taimerifunktsioone; igakord kui lemmikloom läheneb sensoritele, toode aktiveerub ja kaas avaneb.

Harvadel juhtudel, kui mõni sensor või tooteosa ei tööta, võib kaane funktsioon olla takistatud ning lemmikloom ei pääse oma toidule ligi. Seetõttu ärge jätke oma lemmiklooma tähelepanuta ja ärge usaldage lemmiku toitmist ainult seadme hoolde pikema perioodi jooksul. Kassidel on see periood mitte kauem kui 24 h ja väikestel koertel keskmine kahe eine vaheline aeg. See toode ei asenda lemmikloomaomaniku vastutust hoolitseda oma lemmiklooma eest.

Hoiatus: Seadmega tehtud katsetes ilmnes, et seade vastab FCC eeskirjade 15. osas Bklassi digitaalsetele sätestatud piirmääradele. Need piirmäärad on mõeldud mõistliku kaitse tagamiseks elamukeskkonnas esineda võivate kahjulike häiringute vastu. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib põhjustada raadiosidet häirida võivaid häiringuid, kui seda ei paigaldata ja kasutata kooskõlas juhistega. Ka kõiki nõudeid täites ei ole võimalik tagada, et konkreetses paigaldises häireid ei teki. Kui seade häirib raadio- või televisioonisignaali vastuvõtmist (seda saab kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), võib kasutaja proovida häireid vältida ühe või mitme järgmise meetmega:

- Muutke vastuvõtja asukohta või antenni suunda
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad
- Seadme ühendamine toitekontuuriga, millega vastuvõtja ei ole ühendatud
- Abi saamiseks konsulteerige klienditeeninduse meeskonnaga või kogenud raadio/TV tehnikuga

CAN ICES - 3 (B)/NMB - 3(B)



Seadme ja vanade patareide ära viskamine

See sümbol viitab seadmele, mida tuleb käidelda vastavalt järgnevale seadusandlusele.


Elektriliste jätmete ja elektrooniliste seadmete direktiiv 2012/19/EU (WEE direktiiv) ja patarei direktiiv 2006/66/EC ning muudatus 2013/56/EU kohustab majapidamisi käitlema patareisid ja vanu seadmeid keskkonda säästval viisil. Neid ei tohi visata majapidamisprügi hulka. Palun tutvugete patareide ja vanade elektriliste seadmete kogumisega seotud kohaliku seadusandlusega.

Informatsioon taaskasutuse kohta: www.recycle-more.co.uk

*Ühine SureFlap kogukonnaga!
Tutvustage meile oma
õnnelikkude lemmikloomade ja
rääkige meile oma lugu.*



#SurePet

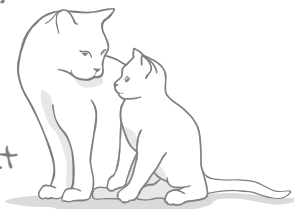



Klienditeenindus

ÜHENDKUNINGRIIK
0800 012 4511

SAKSAMAA
0800 7236198

AUSTRIA
0800 88 66 32 55

BELGIA
0800 395 26

ŠVEITS
031 528 0158
031 528 0405

PRANTSUSMAA
0805 080 431

HOLLAND
0800 020 6197
020 794 8569

AMEERIKA ÜHENDRIIGID
1-855-461-4740

UUS-MEREMAA
0800 787 335
(0800-SUREFLAP)

AUSTRALIA
1-800 824-142

*Otsid lisainformatsiooni sulguva
kaanega lemmikloomakausi kohta?
Skaneeri QR-koodi.*



sureflap.com/support



sureflap.com/contact



facebook.com/sureflap



instagram.com/sureflappets



youtube.com/sureflap



twitter.com/sureflap



SURE FLAP[®]
PETCARE INNOVATION

sureflap.com

Copyright © SureFlap Ltd, 7 The Irwin Centre,
Scotland Road, Dry Drayton,
Cambridge CB23 8AR United Kingdom

00503-EU-02

